
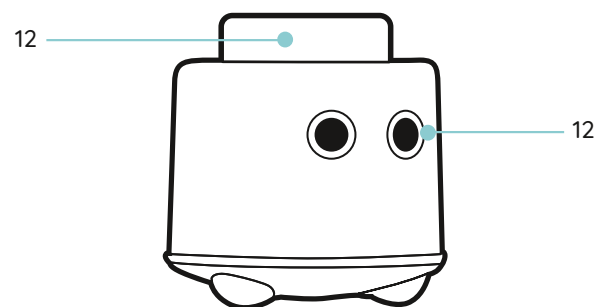


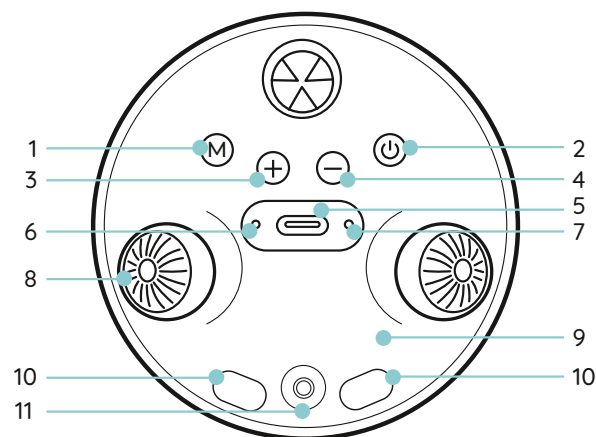


User manual

This product is designed based on programming concept, suitable for 3+ children. Rich content, a variety of games. Through game training, children can improve their logical thinking, anti-frustration ability, innovation ability, hands-on ability, team assistance ability.

- Language**
Language selection. Once chosen, it keeps the same language for next uses.
- Power**
Long press : Power On/Of
- Volume +**
Short press : Volume up
- Volume -**
Short press : Volume down
- Type-C: charging/data transfer**
- Reset key**
- Indicator light**
- Wheels - Silicone**
- Base - Plastic**
- Infrared sensor**
- OID sensor**
- LED Lights**

- Before use, remove all packaging and make sure that the robot is fully charged and can be opened normally.
- When the robot is low power, please charge in time.
- Robot shall not be exposed to sunlight, fire or other high temperature environment, and shall not be used after soaking in water.
- Please handle the robot gently. Please do not beat it to avoid damage caused by impact.
- Do not disassemble the robot yourself. Do not disassemble, bump, squeeze or put the battery into the fire. It is strictly prohibited to put this product and supporting products into water, please do a good job of moisture-proof and fireproof treatment.
- This product does not provide charger, only can use 5V500mA/1000mA dc to charge.
- Charging cables are not toys.
- This toy contains non-replaceable battery. Keep the packaging as it contains important information. Keep the instruction manual as it contains important information.
- Voltage : 5V 1000mA / Battery : 3.7V 700mAh
- This toy must only be connected to equipment bearing one of the following symbols:




- **Warning: Small parts, choking hazard!**

Manuel d'utilisation

Ce produit est conçu sur la base du concept de programmation, adapté aux enfants de 3 ans et plus. Un contenu riche, une diversité de jeux. Grâce à l'entraînement par le jeu, les enfants peuvent améliorer leur capacité de raisonnement logique, leur capacité anti-frustration, leur capacité d'innovation, leur capacité à participer, leur capacité à aider l'équipe.

- Langues**
Sélection de la langue. Une fois choisie, il conserve la même langue pour les prochaines utilisations.
- Bouton Marche/Arrêt**
Appui long: Marche/Arrêt
- Volume +**
Appui court: Augmenter le volume
- Volume -**
Appui court: Baisser le volume
- Type-C: chargement/transfert de données**
- Bouton de réinitialisation**
- Indicateur lumineux**
- Roues - Silicone**
- Base - Plastique**
- Capteur de détection infrarouge**
- Capteur OID**
- Voyants LED**

- Avant toute utilisation, retirez tous les emballages et assurez-vous que le robot est entièrement chargé et peut être ouvert normalement.
- Si le robot n'est pas assez puissant, veuillez le recharger.
- Le robot ne doit pas être exposé à la lumière du soleil, au feu ou à tout autre environnement à
- haute température, et ne doit pas être utilisé après avoir été trempé dans l'eau.
- Veuillez manipuler le robot avec précaution. Veuillez ne pas le cogner afin d'éviter les dommages causés par les chocs.
- Ne démontez pas le robot par vous-même. Ne le démontez pas, ne le heurtez pas, ne le pressez pas et ne mettez pas la batterie dans le feu. Il est strictement interdit de mettre ce produit et les produits connexes dans l'eau. Veuillez effectuer un traitement approprié contre l'humidité et le feu.
- Ce produit ne comprend pas de chargeur. Vous pouvez uniquement utiliser une source de 5V500mA/1000mA pour le charger.
- Les câbles de charge ne sont pas des jouets.
- Ce jouet contient une batterie qui n'est pas remplaçable. L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes. Le manuel d'instructions doit être conservé car il contient des informations importantes.
- Voltage : 5V 1000mA / Batterie : 3.7V 700mAh
- Ce jouet doit être connecté exclusivement un équipement portant l'un des symboles suivants:



- **Attention : petites pièces, risque d'étouffement!**

Manual de utilizare

Acest produs este proiectat pe baza conceptului de programare, potrivit pentru copii de peste 3 ani. Conținut bogat, o varietate de jocuri. Prin intermediul jocului, copiii își pot îmbunătăți gândirea logică, capacitatea de a rezista frustrării, capacitatea de inovare, abilitatea practică, capacitatea de a lucra în echipă.

- 1. Limba**
Selectarea limbii.
Odată aleasă, acesta păstrează aceeași limbă pentru următoarele utilizări.
- 2. Pornire**
Apăsare lungă: Pornire/oprire.
- 3. Volum +**
Apăsare scurtă: Creșterea volumului.
- 4. Volum -**
Apăsare scurtă: Reducerea volumului.
- 5. Tip-C: încărcare/transfer de date**
- 6. Buton reset**
- 7. Indicator luminos**
- 8. Roți - Silicon**
- 9. Bază - Plastic**
- 10. Senzor infraroșu**
- 11. Senzor OID**
- 12. Lumini LED**

- Înainte de utilizare, îndepărtați toate ambalajele și asigurați-vă că robotul este complet încărcat și că poate fi deschis în mod normal.
- Atunci când robotul are putere scăzută, vă rugăm să îl încărcăți la timp.
- Robotul nu trebuie expus la lumina soarelui, la foc sau la alte medii cu temperaturi ridicate și nu trebuie utilizat după ce a fost udat.
- Vă rugăm să manipulați robotul cu grijă. Vă rugăm să nu îl loviți pentru a evita deteriorarea cauzată de impact.
- Nu dezamblați robotul. Nu dezamblați, nu loviți, nu presați și nu introduceți bateria în foc. Este strict interzis să introduceți acest produs și accesoriile în apă, vă rugăm să aveți deosebită grijă în ceea ce privește tratamentul antiumiditate și antifoc.
- Acest produs nu oferă încărcător, se poate folosi doar 5V500mA/1000mA dc pentru a încărca.
- Cablurile de încărcare nu sunt jucării.
- Această jucărie conține o baterie care nu poate fi înlocuită. Păstrați ambalajul, deoarece conține informații importante. Păstrați manualul de instrucțiuni deoarece conține informații importante.
- Tensiune : 5V 1000mA / Baterie : 3,7V 700mAh
- Această jucărie trebuie conectată numai la un echipament care poartă unul dintre următoarele simboluri:




- Atenție: Piese mici, pericol de sufocare!**

Instrukcja obsługi

Robot został zaprojektowany z myślą o nauce poprzez zabawę opartą o koncepcję programowania. Jest odpowiedni dla dzieci od 3. roku życia. Dzięki różnym aktywnościom i grom wspomaga rozwój: logicznego myślenia, wytrwałość, kreatywność, sprawność manualną, umiejętność współpracy.

- 1. Język**
Wybór języka. Po wybraniu, zachowuje dany język do następnego użycia.
- 2. Przycisk zasilania**
Nacisnąć długo: Włączenie/Wyłączenie
- 3. Podgłaśnienie**
Nacisnąć krótko: Pogłosnienie
- 4. Ściszenie**
Nacisnąć krótko: Ściszenie
- 5. Port Type-C**
- do ładowania/ transferu danych
- 6. Przycisk resetu**
- 7. Kontrolka**
- 8. Koła-Silikonowe**
- 9. Podstawa plastikowa**
- 10. Czujnik podczerwieni**
- 11. Czujnik OID**
- 12. Światelka LED**

- Przed użyciem usuń całe opakowanie i upewnij się, że robot jest w pełni naładowany i można go normalnie uruchomić.
- Gdy poziom baterii jest niski, naładuj robota niezwłocznie.
- Nie wystawiaj robota na działanie promieni słonecznych, ognia ani innych źródeł wysokiej temperatury. Nie używaj go również po zanurzeniu w wodzie.
- Obchodź się z robotem delikatnie. Nie uderzaj go, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wstrząsami.
- Nie demontuj robota samodzielnie. Nie rozbieraj, nie uderzaj, nie zgniataj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Produktu i akcesoriów nie wolno zanurzać w wodzie — zapewnij odpowiednią ochronę przed wilgocią i ogniem.
- Produkt nie zawiera ładowarki. Do ładowania należy używać wyłącznie zasilania prądem stałym o napięciu 5V i natężeniu 500 mA / 1000 mA.
- Przewody do ładowania nie są zabawkami.
- Zabawka zawiera baterię niewymienną. Zachowaj opakowanie i instrukcję, ponieważ zawierają ważne informacje.
- Napięcie: 5V 1000 mA
- Bateria: 3.7V 700 mAh
- Zabawka może być podłączona tylko do urządzeń oznaczonych jednym z poniższych symboli:




- Ostrzeżenie: Małe części, ryzyko zadławienia!**

Bedienungsanleitung

Dieses Produkt wurde auf der Grundlage von Programmierkonzepten entwickelt und ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Es enthält vielfältige Inhalte und verschiedene Spiele. Durch spielerisches Training können Kinder ihre logischen Denkfähigkeiten, Frustrationstoleranz, Innovationsfähigkeit, manuelle Geschicklichkeit sowie Teamarbeit verbessern.

- 1. Sprache**
Sprachauswahl.
Nach der Auswahl merkt sich der Roboter die Sprache für künftige Verwendungen.
- 2. Einschaltknopf**
Langes Drücken: Ein- / Ausschalten
- 3. Lautstärke erhöhen**
Kurzes Drücken: Lautstärke erhöhen
- 4. Lautstärke verringern**
Kurzes Drücken: Lautstärke verringern
- 5. Lade-/Datenanschluss Type-C**
- 6. Reset-Taste**
- 7. Kontrollleuchte**
- 8. Silikonräder**
- 9. Kunststoffgehäuse**
- 10. Infrarotsensor**
- 11. OID-Sensor**
- 12. LED Lights**

- Entfernen Sie vor der Benutzung sämtliche Verpackung und stellen Sie sicher, dass der Roboter vollständig aufgeladen und betriebsbereit ist.
- Bei niedrigem Akkustand den Roboter rechtzeitig aufladen.
- Setzen Sie den Roboter nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder anderen Hitzequellen aus. Nach Kontakt mit Wasser darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Roboter um. Schlagen Sie ihn nicht, um Schäden durch Stöße zu vermeiden.
- Zerlegen Sie den Roboter nicht eigenständig. Zerlegen, schlagen, quetschen oder das Einwerfen der Batterie ins Feuer ist verboten. Das Produkt und sein Zubehör dürfen nicht ins Wasser getaucht werden – sorgen Sie für ausreichenden Feuchtigkeits- und Brandschutz.
- Dieses Produkt enthält kein Ladegerät. Verwenden Sie zum Laden nur eine Gleichstromquelle mit 5V / 500 mA oder 1000 mA.
- Ladekabel sind kein Spielzeug.
- Dieses Spielzeug enthält eine nicht austauschbare Batterie. Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthalten.
- Spannung: 5V 1000 mA
- Akku: 3.7V 700 mAh
- Dieses Spielzeug darf nur an Geräte mit einem der folgenden Symbole angeschlossen werden:



- Warnung: Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr**